


スマートバリュー電卓税率変更手順書

プラス株式会社ジョイントテックスカンパニー


【対象商品】

| 商品コード | 商品名 | smartoffice カタログ掲載頁 |
|--------|-----------------------|---------------------|
| 354064 | 大型電卓 K040J | 273 |
| 830026 | 大型電卓 ホワイト K070J | 273 |
| 354063 | 中型電卓 K041J | 273 |
| 830027 | 中型電卓 ホワイト K071J | 273 |
| 354332 | 大型電卓 5 台 K040J-5 | 273 |
| 831092 | 大型電卓 ホワイト 5 台 K070J-5 | 273 |
| 354331 | 中型電卓 5 台 K041J-5 | 273 |
| 831093 | 中型電卓 ホワイト 5 台 K071J-5 | 273 |
| 364376 | 小型電卓卓上タイプ K042J | 275 |
| 830028 | 小型電卓 ホワイト K072J | 275 |
| 381220 | ハンディ電卓 K043J | 275 |
| 830029 | ハンディ電卓 ホワイト K073J | 275 |
| 365715 | 小型電卓卓上タイプ 5 台 K042J-5 | 275 |
| 831094 | 小型電卓 ホワイト 5 台 K072J-5 | 275 |
| 381505 | ハンディ電卓 5 台 K043J-5 | 275 |
| 831095 | ハンディ電卓 ホワイト 5 台 K073J | 275 |

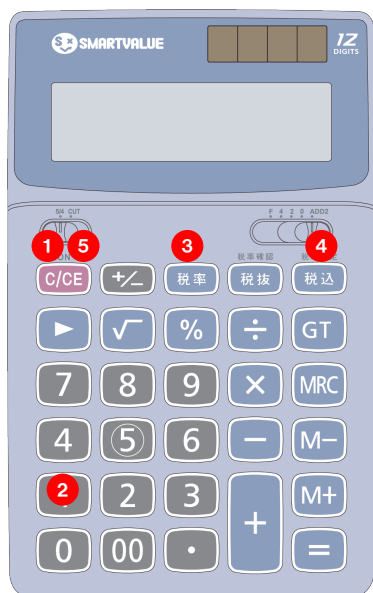

中型・小型・ハンディタイプ

1. 「C/CE」 ボタンを押して表示が 0 であることを確認します。
2. 変更したい税率を押します。10%の場合は「10」と押します。
3. 「税率」 ボタンを押します。
4. 「税込」 ボタンを押します。
5. 「C/CE」 ボタンを押して終了です。

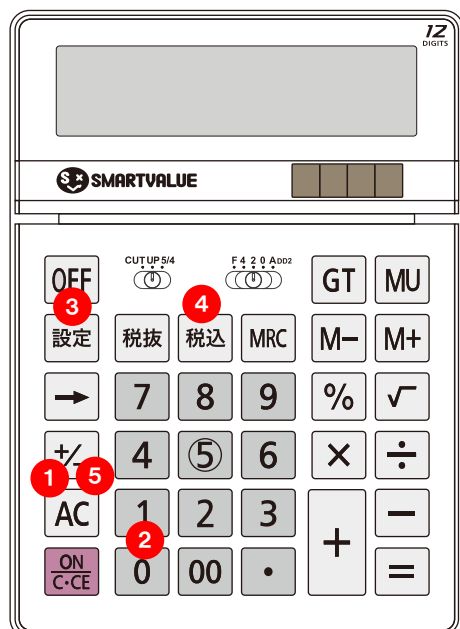

大型タイプ

1. 「AC」 ボタンを押して表示が 0 であることを確認します。
2. 変更したい税率を押します。10%の場合は「10」と押します。
3. 「設定」 ボタンを押します。
4. 「税込」 ボタンを押します。
5. 「AC」 ボタンを押します。